heatstrip

Elektrischer Terrassenheizer

Montage - und Gebrauchsaneitung

UNITED KINGDOM - DEUTSCH

Modell	Watt	Maße	Leistung
THH 1500, THH 1500SS	1550	850 x 170 x 40mm	230V 50Hz a.c
THH 2400, THH 2400SS	2500	1330 x 170 x 40mm	230V 50Hz a.c
THH 3200, THH 3200SS	3350	1770 x 170 x 40mm	230V 50Hz a.c

Beachten Sie bitte : Der HEATSTRIP ist spritzwasser geschützt (Kennziffer IPX5) Vor der Installation lesen Sie bitte folgende Anweisung sorgfältig durch.

Vobeeitung

1. Die HEATSTRIPS sind hochintensive Strahlungsheizer, die als häusliche oder kommerzielle Heizgeräte für den überdachten Innen - oder Außenbereich konzipiert sind und nicht für andere Zwecke genutzt werden sollten.
2. Bevor Sie mit der Montage beginnen, müssen Sie sich versichern, dass die Betriebsspannung dieselbe ist wie diejenige, die auf dem Leistungsschild des Strahlungsheizers angegeben ist.
3. Der Heizer ist ausgestattet mit einem Kabel für den elektrischen Anschluss. Das Heizgerät sollte als eine fest fixierte Installation von einem Elektriker angeschlossen werden, der dies nach den bestehenden elektrischen Standards durchführt.
4. Die Anschlüsse an die Hauptstromversorgung müssen nach den offiziellen Verkabelungsregeln erfolgen.
5. Das Gerät muss geerdet sein.
6. Der HEATSTRIP sollte mit einem „ON/OFF“ - Schalter ausgestattet werden. Man kann ihn jedoch ebenfalls mittels Thermostat oder Dimmer steuern. Ein Wandschalter sollte bei festen Kabelanschlüssen angebracht werden. Ein optionaler Anschluss an einen Fehlerstromschutzschalter wird empfohlen.
7. Wenn der Heizer oder das Anschlusskabel defekt sein sollten, muss dieser zu dem Händler oder dem Hersteller zur Reparatur zurückgeschickt werden.

Installationsot

* Für Decken- als auch Wandmontage muss das Gerät mindestens 2,10m über dem Boden angebracht werden.
* Der Heizer muss einen Mindestabstand von 300mm zu jeder angrenzenden Wand und 6cm zur rückwärtigen Montieroberfläche haben.
* Lassen Sie einen Mindestabstand von 1m zu jeder Oberfläche unter ihm.
* Achten Sie darauf, dass weder Wärmedämmstoffe, noch Kabel, Möbel, brennbare Materialien oder andere Gegenstände mit der Oberfläche des Strahlungsheizers in Kontakt kommen.
* Der Heizer darf nicht direkt unterhalb einer Steckdose angebracht werden.
* Wenn der HEATSTRIP in einem feuchten Umfeld montiert wird, müssen die Schalter oder anderen Bediengeräte so angebracht werden, dass sie nicht von Personen, die sich im direkten Kontakt mit Wasser befinden, berührt werden können.

Montageaneisungen

* Unter Beachtung der einzuhaltenden Entfernungen zu Wand und Decke bringen Sie die Montageklammern an.
* Beachten Sie, dass die Befestigung dem Gewicht des Strahlungsheizers angemessen sind.
* Dann befestigen Sie die Klemmen am Heizer, indem Sie die Sicherungsmuttern, die sich an den Bolzen der Rückwand des Heizers befinden, verwenden.
* Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsschrauben der Klemmen vollständig angezogen sind.
* Benutzen Sie die 2 mitgelieferten kleinen Stahlschrauben, um die 2 Hälften der Klemme im gewünschten Winkel zu fixieren.
* Die Oberfläche des Strahlungsheizers darf niemals auf die Wand gerichtet sein.
* Wenn der Heizer seitlich angebracht wird, muss das Gerät so befestigt werden, dass das Stromkabel am unteren Ende des Geräts ist.

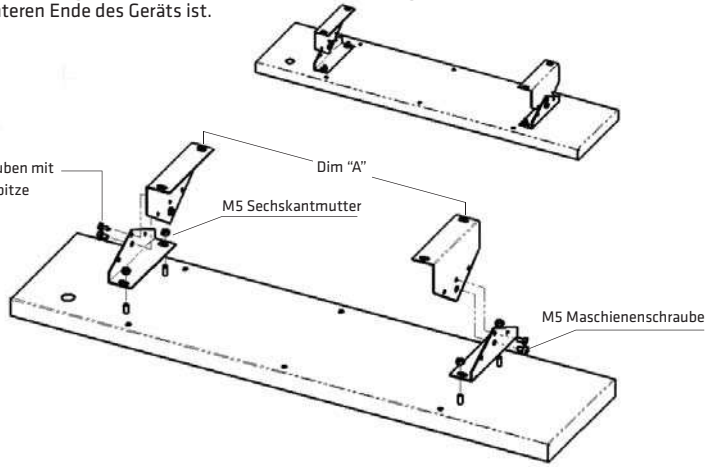

Modell	DIM "A"
THH 1500	300mm
THH 2400	600mm
THH 3200	900mm

Gebrauchsaneitung

[Bitte bewahren Sie die Montageanweisung immer auf]

Der HEATSTRIP sollte mit einem „ON/OFF"- Schalter ausgestattet werden (Nicht im Lieferumfang enthalten). Man kann ihn jedoch ebenfalls mittels Thermostat oder Dimmer steuern. Wenn das Gerät durch den „ON" - Schalter oder eine andere Bedienungsmöglichkeit angeschaltet wurde, dauert es ca. 10 Minuten bis das Gerät die normale Betriebstemperatur erreicht hat. Achten Sie darauf, das Gerät nach dem Benutzen wieder auszuschalten.
Bitte beachten Sie: Die THH-Serie von HEATSTRIP ist spritzwasser geschützt (Kennziffer der Schutzklasse: IPX5)

VOSICHTSMASSNAHMEN

* Die Frontseite des Heizers kann eine Temperatur bis zu 380°C erreichen.
* Berühren Sie keinen Teil des Heizgeräts während er in Betrieb ist bzw. bis 30min nachdem Sie ihn ausgeschaltet haben.
* Dieses Gerät sollte nicht von Kindern oder physisch beeinträchtigten Menschen bedient werden.
* Seien Sie vorsichtig bei der Bedienung des Geräts.
* Achten Sie darauf, dass weder Kabel noch Möbel, brennbare Materialien oder andere Gegenstände mit der Oberfläche des Strahlungsheizers in Kontakt kommen.
* Der Heizer muss einen Mindestabstand von 300mm zu jeder angrenzenden Wand und 6cm zur rückwärtigen Montieroberfläche haben.
* Nehmen Sie den Heizer nur in Betrieb, wenn er einen Mindestabstand von 1m zu jeder Oberfläche unter ihm hat.

* Das Heizgerät sollte als eine fest fixierte Installation von einem Elektriker angeschlossen werden,der dies nach den bestehenden elektrischen Standards durchführt.
* Die Anschlüsse an die Hauptstromversorgung müssen nach den offiziellen Verkabelungsregeln erfolgen.
* Der Heizer darf nicht direkt unterhalb einer Steckdose angebracht werden.
* Wenn der HEATSTRIP in einem feuchten Umfeld montiert wird, müssen die Schalter oder anderen Bediengeräte so angebracht werden, dass sie nicht von Personen, die sich im direkten Kontakt mit Wasser befinden, berührt werden können.
* Wenn der Heizer oder das Anschlusskabel defekt sein sollten, muss dieser zu dem Händler oder dem Hersteller zur Reparatur zurückgeschickt werden.
* Wenn der Heizer defekt sein sollte, muss er zur Reparatur dem Hersteller zurückgeschickt werden.
* Bitte entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial sowie die Schutzfolien von den Edelstahlgeräten vor der Montage und Inbetriebnahme!

Reinigung und genereller Umgang mit dem Gerät

Es ist wichtig, dass die HEATSTRIPs, die im Außenbereich angebracht sind, regelmäßig gereinigt werden, um ein langes und effizientes Funktionieren zu gewährleisten. Besonders in Küstengebieten kann Salz in der Luft zum Rosten oder Verschmutzen von Metall führen. Sogar in der Stadt kann die Luftverschmutzung die Oberfläche der Geräte verunreinigen und wird somit die Fähigkeit der Materialschichten, vor Rost zu schützen, beeinträchtigen. Das gilt sowohl für die pulverbeschichteten als auch für die Edelstahlmodelle. Da der HEATSTRIP spritzwasser geschützt ist (IPX-5), kann er einfach mit Wasser gereinigt werden. Man kann ihn mit einem Schlauch abspritzten, doch die bevorzugte Reinigungsmethode ist die, ihn mit einem weichen Lappen, warmem Wasser und einem milden Spülmittel zu waschen.

VOSICHT

* Bevor man den Heizer waschen kann, muss er ausgeschalten und vollständig abgekühlt sein. (Hinterher können Sie den Heizer wieder einschalten, um ihn schnell zu trocknen.)
* Benutzen Sie keinen Hochdruckwasserschlauch oder ähnliches, um den Heizer zu reinigen.
* Als Richtwert: Der Strahlungsheizer sollte immer dann gereinigt werden, wenn Sie auch die anderen Möbel im Außenbereich reinigen. In Küstengebieten würde eine zusätzliche, 14-tägige Reinigung mit geringem Wasserdruck Extraschutz bedeuten.

RoHS Compliant
Directive 2005/95/EC

Vertrieben von:

grandhall®
living style

GRAND HALL EUROPE
Hanzepoort 31
7575 DB Oldenzaal, The Netherlands
Tel +31 0 541 531669
Fax +31 0 541 534563
grandhall@grandhall.eu
www.grandhall.eu